


PROCEDURE D'UTILISATION DU FOUR MIXTE

Ce four permet d'effectuer des cuissons soit à sec, soit à la vapeur, soit mixte.

1. Présentation

Photo 1 : tableau de commande :

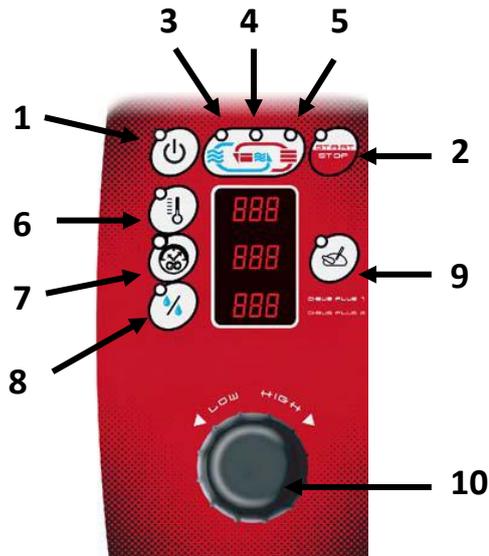

2. Utilisation

2.1 Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne
- Activer le branchement de la ligne électrique principale (*professeur uniquement*)
- Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau au dos du four

2.2 Montage - réglage

- Presser la touche **1** pour allumer l'appareil
- Sélectionner le mode de cuisson (sec, mixte ou vapeur) à l'aide des touches **5**, **4**, ou **3**
- Appuyer sur la touche **6** (le voyant vert clignote) et sélectionner la température avec la manette **10**. Confirmer en appuyant sur la manette.
- Appuyer sur le bouton **7** (le voyant vert clignote) et sélectionner le temps de cuisson avec la manette **10**. Confirmer en appuyant sur la manette.

(Un appui de 2 secondes sur le bouton **7** sélectionne un temps illimité affiché 999)

- En cas de cuisson mixte : appuyer sur la touche **8** (le voyant vert clignote) et sélectionner le pourcentage d'humidité avec la manette **10**. Confirmer en appuyant sur la manette.

2.3 Opération unitaire : la cuisson

- Retirer le chariot de l'intérieur du four
- Fermer la porte
- Appuyer sur START (bouton **2**). Le four préchauffe.
- En fin de préchauffage, une sonnerie retentit. Ouvrir la porte (attention à la chaleur), charger le chariot (avec le produit à cuire) dans le four, fermer la porte. La cuisson démarre automatiquement.
- Arrêter la cuisson en appuyant sur STOP (bouton **2**)

2.4 Nettoyage

- Eteindre le four (bouton **1**)
- Couper l'alimentation en eau
- Attendre le refroidissement du four puis laver à l'eau le chariot et l'intérieur du four.