

PROCEDURE D'UTILISATION DU COUPE LEGUMES CL 30

Ce robot coupe légumes permet de découper des fruits ou des légumes de façon régulière et précise, suivant un format défini par un disque de coupe.

1. Présentation

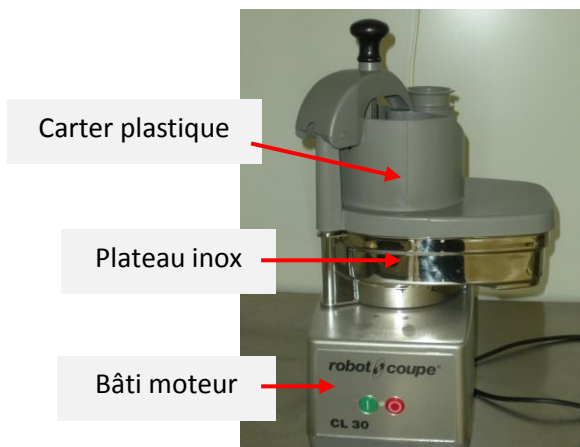


Photo 1 : vue générale

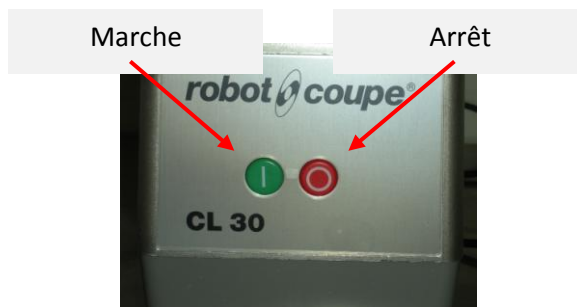


Photo 2 : commandes



Photo 3 : position du plateau sur le bâti moteur



Photo 4 : position du disque récupérateur dans le plateau



Photo 5 : position du disque de coupe sur le disque récupérateur

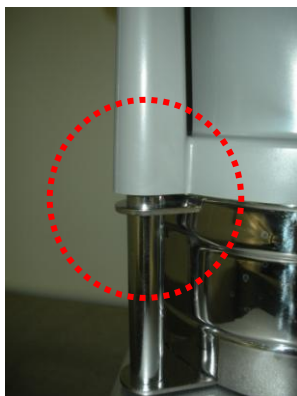


Photo 6 : alignement carter - plateau



Photo 7 : pousse légume **A**



Photo 8 : pousse légume **B**

2. Utilisation

2.1 Opérations préliminaires

- Débrancher l'appareil (**aucune opération de montage ou démontage ne doit être effectuée sous tension**)
- Vérifier le vide de ligne

2.2 Montage

- Enlever le carter en plastique en le faisant pivoter par rapport au plateau en inox (photo 3)
- Placer le disque récupérateur (photo 4)
- Placer le disque de coupe choisi (photo 5)
- Remettre le carter en s'assurant de l'alignement de la poignée du carter et de celle du plateau (photo 6)

2.3 Opération unitaire : découpage

- Placer les légumes dans l'un des pousse légumes **A** ou **B** (photos 7 et 8)
- Mettre le robot en marche (photo 2) et appuyer sur les légumes à l'aide des poussoirs

**NE JAMAIS POUSSER LES LEGUMES DIRECTEMENT
AVEC LES MAINS**

- Arrêter le robot (photo 2)

2.4 Nettoyage

- Débrancher l'appareil
- Enlever le carter, puis le disque de coupe, puis le disque récupérateur
- Enlever le plateau en le faisant pivoter sur le bâti moteur
- Nettoyer l'ensemble des parties du robot, puis le remonter sans les disques de coupe et récupérateur
- Ranger les disques à proximité immédiate du robot