

PROCEDURE D'UTILISATION DU PETRIN XBM40

Cet appareil permet de mélanger des denrées liquides et/ou solides dans une cuve par mouvement circulaire. Les outils entrainant la rotation du mélange sont interchangeables.

1. Présentation

Photo 1 : vue générale

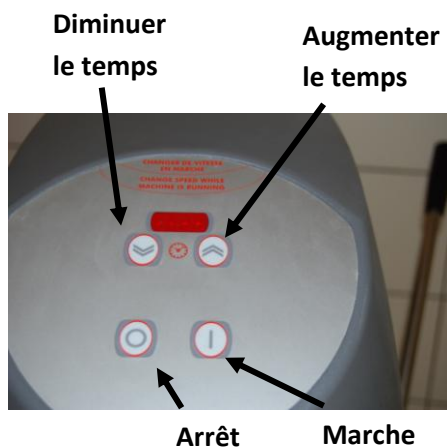
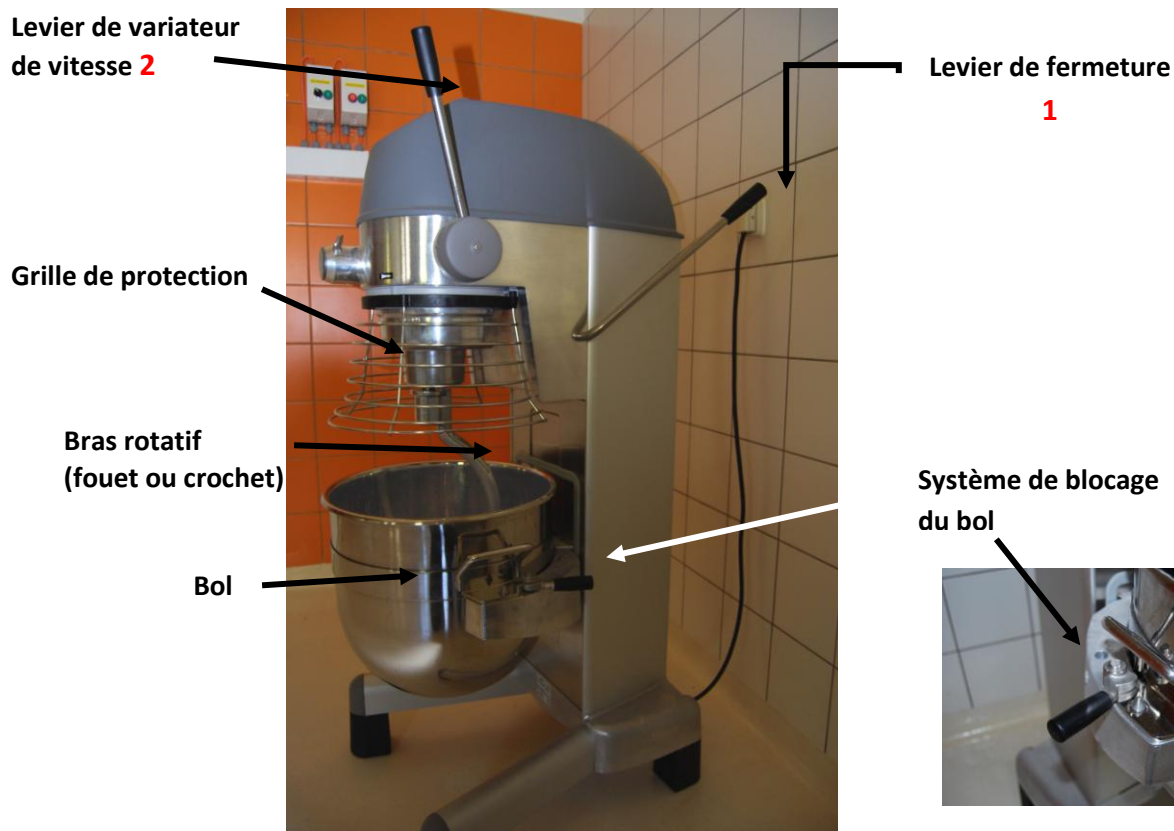


Photo 2 : commandes

2. Utilisation

2.1 Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne
- Vérifier que la vitesse du pétrin est réglée sur le minimum (levier **2**). Sinon, mettre le pétrin en fonctionnement à vide en suivant la procédure du paragraphe 2.2 puis régler la vitesse sur minimum pendant que le pétrin tourne.

2.2 Opération unitaire : pétrissage

- Abaisser le bol grâce au levier **1**, retirer le bras rotatif de son axe, débloquent le bol de son support puis retirer le bol de son support
- Remplir le bol avec les ingrédients (au maximum 2/3 du bol)
- Mettre le bras rotatif dans le bol
- Placer le bol sur son support, puis le fixer des deux coté
- Fixer le bras rotatif sur son axe
- Remonter le bol avec le levier **1**
- Fermer la grille de protection en la faisant pivoter dans le sens de la flèche jusqu'à son blocage
- Régler le temps de pétrissage (*l'affichage ---- indique un minuteur désactivé*)
- Mettre le pétrin en marche
- Régler la vitesse du pétrin avec le levier **2**

Avant d'arrêter le pétrin, remettre la vitesse au minimum



Le levier **2 ne doit être manipulé que lorsque le pétrin tourne**

- Attendre la fin de la minuterie ou arrêter avec le bouton « arrêt »

2.4 Nettoyage

- Démonter l'ensemble du pétrin (bol + fouet ou crochet)
- Nettoyer le bol et le fouet ou le crochet en laverie
- Nettoyer la grille de protection et le bâti du pétrin
- Remettre en place dans le pétrin le crochet ou le fouet ainsi que le bol et laisser le bol en position basse.