

PROCEDURE D'UTILISATION DU MIXER

Cet appareil peut être utilisé comme mixer ou comme fouet selon l'accessoire monté. Il doit être porté et permet de se déplacer sur des cuves fixes.

1. Présentation



Photo 1 : portage de l'appareil monté en fonction « mixer »

Pièce D : support des fouets

Pièces E : fouets (2)

Pièce A : moteur



Pièce C : tête du mixer

Pièce B : bras du mixer

Photo 2 : ensemble des pièces de l'appareil

Réglage de la vitesse

Sécurité gâchette



Gâchette ON/OFF

Photo 3 : contrôles du moteur



Photo 4 : liaison moteur - bras du mixer

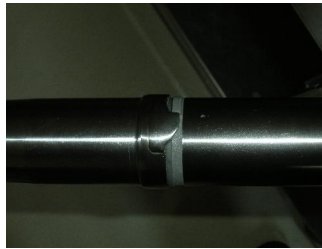


Photo 5 : liaison bras du mixer - tête du mixer



Photo 6 : liaison moteur - support des fouets - fouets

2. Utilisation

2.1 Opérations préliminaires

- Vérifier la présence de tous les accessoires dans la boîte
- Vérifier la propreté du matériel

2.2 Montage

(Pièces : voir photo 2)

MIXER

- Insérer le bras du mixer dans le moteur, verrouiller (photo 4)
- Insérer la tête du mixer sur le bras, verrouiller (photo 5)

FOUET

- Insérer le support des fouets dans le moteur, verrouiller (photo 6)
- Insérer les fouets dans leur support, verrouiller (photo 6)

2.3 Opération unitaire : mélange ou broyage

- Brancher l'appareil
- Plonger l'appareil dans la préparation à mixer ou à fouetter (portage : voir photo 1)
- Appuyer sur la sécurité gâchette et en même temps sur la gâchette pour démarrer l'appareil (photo 3)
- Régler la vitesse désirée (photo 3)

2.4 Nettoyage

- Débrancher l'appareil
- Démontez en effectuant les opérations inverses du montage
- Laver chaque pièce. **ATTENTION : ne pas immerger le moteur**
- Ranger l'appareil