


**Procédure d'utilisation de la Laveuse de bouteilles.**

Il s'agit de réaliser une opération de lavage (rinçage) des bouteilles en verre avant leur remplissage.

**1- Présentation**

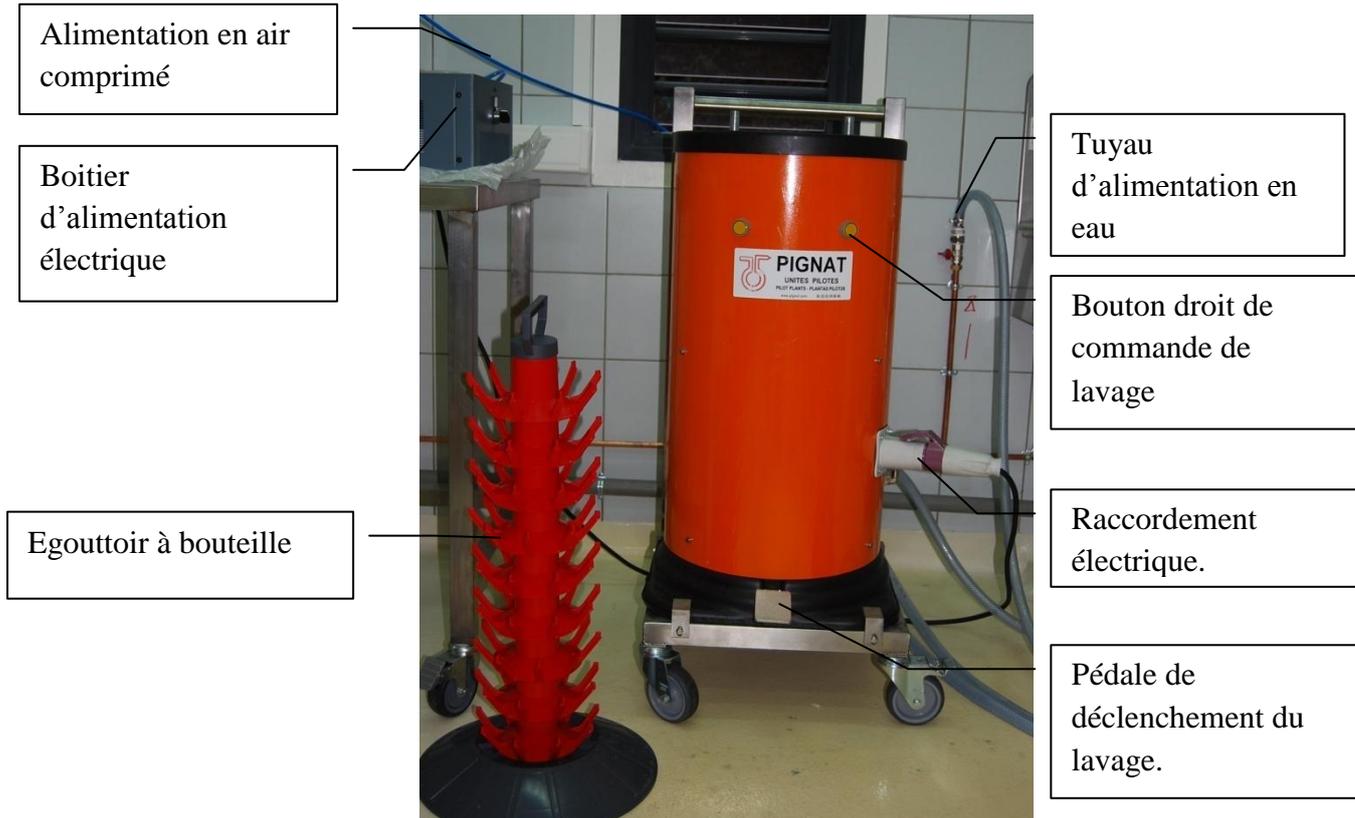

Vue du dessus :




## 2- Utilisation


### 2-1 : Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne.
- Vérifier la propreté de tous les éléments de l'appareil.
- Vérifier les branchements d'air, d'eau et électrique.

### 2-2 : Opération unitaire réalisée : Le lavage.

- Vérifier tous les branchements. Photo N°1.
- Ouvrir la vanne d'arrivée d'air comprimé. Photo N°2.
- Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau. Photo N°3.
- Mettre l'alimentation électrique sous tension. Photo N°4.
- Mettre les deux zones de lavage de bouteilles sous tension en appuyant sur les boutons. Photos N°5 et 6.
- Introduire à l'envers une bouteille sur chacune des canules-goupillon. Photo N°7.
- Maintenir les deux bouteilles en place et presser sur la pédale de lavage. Photos N°8 et 9.
- Disposer la bouteille rincée sur l'égouttoir. Photo N°10.

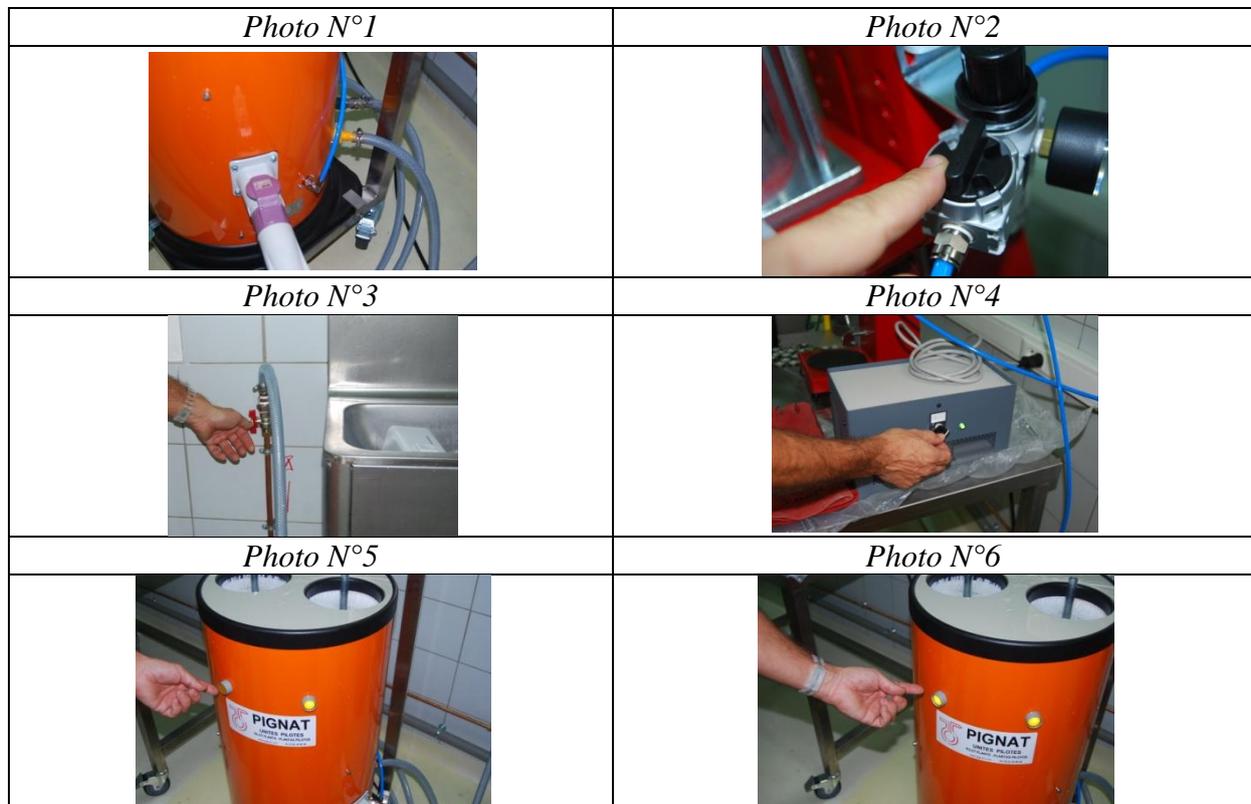

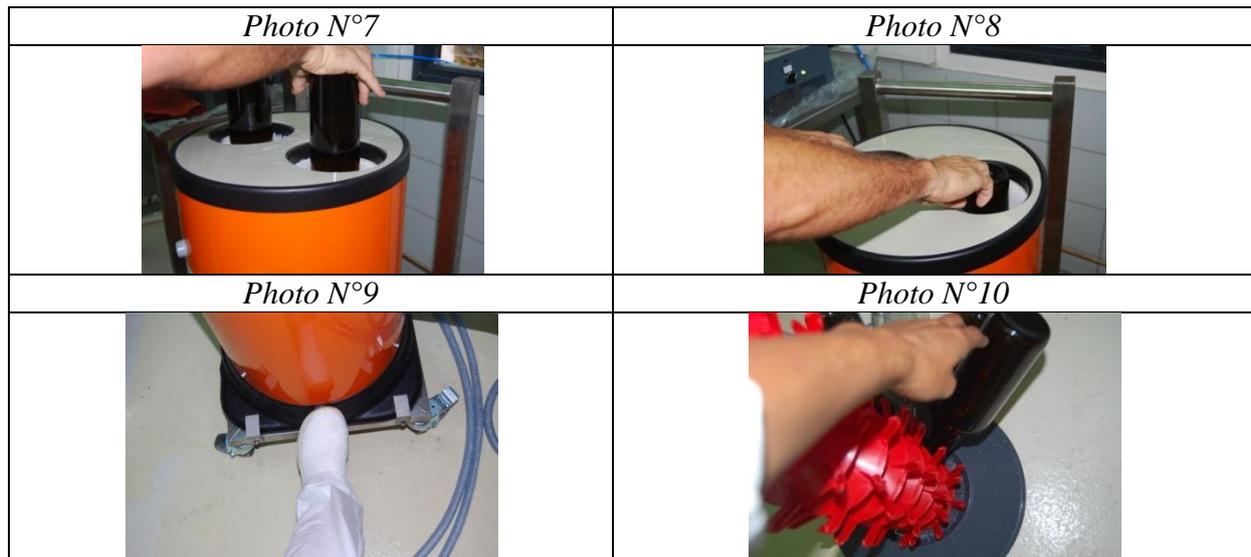

### 2-3 : Nettoyage

- Arrêter l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Couper toutes les arrivées (eau et air).
- Débrancher l'appareil.
- Passer une éponge sur l'appareil.